



RAKS®

KULLANIM KILAVUZU - GARANTİ BELGESİ

LUI KİŞİSEL FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



Lütfen cihazı kullanmadan önce
bu belgeyi okuyun ve saklayın.

Üretici / İthalatçı Firma: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DİŞ TİC. VE
PAZ. A.Ş. İstoc Ticaret Merkezi Öksüzogulları Plaza 2413 Sk. E Blok No:5/41
Kat:4 Mahmutbey - Bağcılar / İSTANBUL Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96
60 Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.



444 RAKS
7257

www.raks.com.tr

Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.



DİKKAT!

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyun. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun ve saklayın.
- Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyun. Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.
- Cihaz, kapalı ve kuru alanlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir.

DİKKAT! Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkat ile okuyun ve uyarılara uyun.

UYARI! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise kullanmayın! Size en yakın bir Yetkili satıcıya başvurun.

Ücretsiz servis-montaj hizmetimiz yoktur. Kurulum müşteriye aittir.

NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

DİKKAT: Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım, kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.

Güvenlik Uyarıları:

1. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Eğer ürününüzü başkasına verirsiniz bu kılavuz ile birlikte verin.
2. Ürünü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayın. Ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kesinlikle kullanmayın. En yakın RAKS Yetkili Servisi'ne başvurun.
3. Cihazınızı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın. Elbise kurutma veya hayvanları yada bitkileri sıcak tutma amaçlı kullanmayın.
4. Ürünü kullanmadığınız zamanlarda fonksiyon düğmesini "kapalı"

konumuna getirip fişini prizden çekin. Fişi prizden çıkarırken şebeke kablosundan asılmayın. Ürünü şebeke voltajından kullanın. Şebeke kablosu hasar gördüğünde ürüne müdahale etmeyiniz. RAKS Yetkili Servisi'ni arayın. Ana elektrik hattının 220-240V, 50-60 Hz olduğu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir. Cihaz mutlaka topraklı prize kullanılmalıdır. Uzatma veya ilave kablo ile kullanmayın.

5. Taşıma, sevkiyat ve depolamadan kaynaklanan nedenlerden cihazınız hasarlı ise kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda RAKS Yetkili Servisi'ni arayın.

6. Cihazın üzerinde belirtilen elektriksel değerlerin şebekenizin değerlerine uyup uymadığını kontrol edin.

7. Fişi prize takılı ve çalışır vaziyette bırakmayın. Cihazınızı, çalışırken denetimsiz bırakmayın. Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike oluşturacağından çocukların oynamasına müsaade etmeyiniz ve çalışırken gözetimsiz bırakmayın.

8. Cihazınızı hiçbir sebeple suya veya başka bir sıvıya sokmayın, kesinlikle bulaşık makinasına koymayın. Cihazınızı havuz, banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın. Bu cihazı kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın.

9. Cihazı elektrik kablosundan çekerek kullanmayın, elektrik kablosunun sıkışmamasına, ezilmemesine, sarkmamasına dikkat edin. Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın ve kablolu kıvrımına dikkat edin.

10. Kullanımı bittikten sonra açma kapama anahtarını "0 / kapalı" konumuna getirin ve fişi prizden çekin.

11. Cihazınızı temizlemeden önce fişini mutlaka prizden çekin. Eritici, yanıcı, parlayıcı veya arındırıcı maddeler ile temizlemeyin.

12. Cihazınızı sıcak zemine koymayın. Buzdolabı gibi cihazlarda buz eritme amacıyla kullanmayın.

13. Cihazınızı kuru ve kapalı mekanlarda muhafaza edin. Cihazınızın periyodik bakımını, temizliğini ve sevkini bu kılavuzdaki talimatlara göre yapın.

14. Kullanım ömrü dolmuş ve bir daha kullanmayacağınız cihazınızın elektrik kablosunu dibinden keserek çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde muhafaza edin veya belediyeniz tarafından uygun görülen yere atın.

15. Üretici tarafından onaylanmamış ilave aksesuarların kullanılması yaralanmalara ve cihazın arıza yapmasına neden olur.

16. Elektrik çarpmasına karşı korunmak için elektrik tabanını, elektrik bağlantı uçlarını, kablosunu, fişi veya cihazı su, vb. sıvıların içine sokmayın. Eğer ıslanmışa kurulamadan önce fişi prizden çıkarın ve tamamen kurumadan cihazı çalıştırmayın.

17. Cihazınızı soba, ocak vb. direkt ısı kaynaklarının üzerine ve yakınına yerleştirmeyin. Diğer cihazlar ile temas etmemesine dikkat edin.

18. Cihazda kaynatmak için sudan başka bir sıvı koymayın.

19. Cihazı asla suya sokmayın, bulaşık makinesinde yıkamayın, nem oranı yüksek yerlerde kullanmayın.

20. Cihazı şüşüz ve içi boş iken kesinlikle çalıştırmayın.

21. Cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu

cihazın fiziksel duyu ve zihinsel engelli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. 3 yaşından küçük çocuklar yetişkin biri tarafından gözetilmedikleri zaman uzak tutulmalıdır. 3-8 yaş arası çocuklar, eğer güvenli kullanım ile ilgili bilgilendirilmemişler ya da gözetim altında ve cihaz kullanım için uygun bir yerde ise sadece cihazı açıp kapatabilirler. Bu yaş grubundaki çocuklar fişi kabloyu prize takma, cihazı düzenleme, temizleme ve bakım yapma işlemlerinden uzak tutulmalıdır.

22. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ise ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılabilir ise 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

23. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpu ile atmayın.



UYARI: Cihaz herhangi bir sebeple suya düşerse;

- Derhal fişi prizden çekin.
- Ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir yerini suya sokmayın.
- Tekrar kullanmadan önce en yakın RAKS Yetkili Servisine götürün.
- Cihazınızı kullanmadan önce nemli olmadığına ve su sıçramasına karşı dikkat edin.

ÖNEMLİ ! Teknik değerlerinde belirtilen gerilim, frekans ve güç dışında kullanılmaması gerekmektedir.

DİKKAT! Bu cihazın bazı parçaları çok ısınabilir ve yanmalara sebep olabilir. Ortamda çocuk, engelli veya cihaz sonucu yaralanma potansiyeli taşıyan kişiler var ise bunlara özellikle dikkat edilmelidir.

TÜKETİCİ HAKLARI :

A- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

1. Sözleşmeden dönme,
 2. Satış bedelinden indirim isteme,
 3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.


B- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Teknik özellikler:

KİŞİSEL FİLTRE
KAHVE MAKİNESİ

MODEL : LUI
GÜÇ : MAX. 460W
VOLTAJ : 220V-240V~
FREKANS : 50/60Hz
SINIF : I
KAPASİTE : 300 ml.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Su hazne kapağı | 7. Ön kapak |
| 2. Su haznesi | 8. Arka kapak |
| 3. Su seviyesi (max-min) | 9. Açma kapama düğmesi |
| 4. Hazne sapı | 10. Fişli kablo |
| 5. Kalıcı naylon filtre | 11. Kontrol lambası |
| 6. Gövde | 12. Plastik kupa |

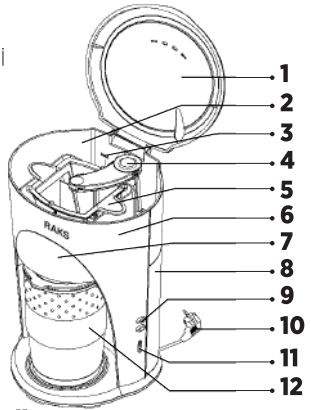

Türkiye’de üretilmiştir. Üretim yılı: 2020

DİKKAT! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise cihazı çalıştırmayın!
DİKKAT! Fişi prize takmadan önce; cihazın kapalı olduğundan emin olun.

Cihaz montajı: Cihazınız tamamen kullanıma hazır olup, ayrıca herhangi bir montaj veya elektrik bağlantısı gerektirmemektedir.

KULLANIM ÖMRÜ: 7 YILDIR



Cihaz Tanımı : Cihazınız sadece filtre kahve yapmak için tasarlanmıştır.

İLK KULLANIM:

DİKKAT! İlk kullanımdan önce kahve makinesini yalnızca bir kez sadece su ile kaynatılması gerekir. Kahve veya filtre kağıdı olmadan kullanmalısınız.

- Fişi prize takın. Su hazne kapağını (1) kaldırın, hazneyi (2) su ile doldurup kapağı kapatın.
- Plastik kupayı (12) , kupa haznesine yerleştirin. Açma düğmesine (9) basarak pişirme işlemini başlatın.
- Pişirme işlemi bittikten sonra kupaya akan suyun tamamını döküp, cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Cihaz Kullanımı :

- Su hazne kapağını kaldırın ve su haznesini su ile doldurun ve kapağını kapatın. Su seviyesinin, tank içindeki maksimum seviye işaretini aşmamasına dikkat edin veya ölçü olarak cihaz ile verilen plastik kupayı kullanabilirsiniz.
- Kahve yapmadan önce ihtiyacınız kadar öğütülmüş kahveyi, filtre kahve haznesine veya hazneye uygun kağıt filtreye yerleştirip kapağı kapatın.
- Kupanın yerine tam olarak oturduğundan emin olun. Açma tuşuna basın, cihazın açık olduğunu anlamak için düğmeye bastığınızda kontrol lambası yanar.
- Kahve pişirme işlemi bittikten yani makinenin damlamasını tamandıktan

sonra daima cihazı kapatın, ardından kupayı makineden çıkarın, kahveniz içmeye hazır. Kontrol lambası söndüğünde, makinenin kapalı olduğunu gösterir.

DİKKAT! Elektrik voltajı, cihazın altındaki etikette belirtilen voltajla aynı olmalıdır. Sadece ortam sıcaklığındaki suyu kullanın!

UYARI! Kahveyi demlerken kabın hazneye tam oturduğundan emin olun. Üstüste birkaç kahve yapılacak ise ilk demlemeden sonra **cihazı OFF düğmesine basarak kapatın ve mutlaka fişini prizden çekin.**

NOT: Eğer OFF düğmesine basıp kapatmazsanız cihaz otomatik olarak kendini korumaya alıp kendi kendine kapanacaktır ve cihazın tekrar çalışması için soğuyana kadar beklenmesi gerekir.

Bakım ve temizlik : Kahve makinenizi günde bir veya iki kez kullanıyorsanız, makinenin 6-8 haftada bir temizlenmesi önerilir. Temizlemeden önce cihazı kapalı konumuna getirip, fişi prizden çıkarın. Mutlaka cihazın soğumasını bekleyin. Cihaz sadece yumuşak, pamuklu, hafif nemli bir bez ile temizlenmelidir. Benzin, tiner solvent vb. ürünü aşındırarak veya zarar verecek maddeler ile buharlı temizleyiciler kullanarak ürünü asla temizlemeyin. Bu maddeler cihaza zarar verebilir. Ürününüzü su ile direkt temas ettirmeyin. Ürününüzü herhangi bir sıvı içerisine asla daldırmayın.

Sorun giderme :



Sorun:	Neden:	Çözüm:
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili Servisi arayın
Cihaz çok ısınmıştır	Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır	Cihazı soğumaya bırakın

Sevk ve taşıma : Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette dik taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyun.

Geri dönüşüm : Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurun. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöprü ile birlikte atmayın.

Tüketici hizmetleri : Değerli müşterimiz, sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki numaralardan **RAKS Çağrı Merkezi**'ni arayabilirsiniz. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi'ni Yetkili Satıcı'nıza onaylattırın.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'mize başvurun.



444 RAKS
7257

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 jnci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR (Kullanım Hataları)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanım da yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlere etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

RAKS® GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN:

Ünvanı: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

Adresi: İstoc Ticaret Merkezi Öksüzöğulları Plaza 2413 Sk. E1 Blok No:5/41


Kat:4 Mahmutbey-Bağcılar/İSTANBUL T: 0850 215 72 57 F: 0850 219 96 60

Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

PARTİ/SERİ NO:

20HZ01901

ÜRETİLEN / İTHAL EDİLEN ÜRÜNÜN

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	GARANTİ SÜRESİ	YETKİLİ İMZA / KAŞE	AZAMI TAMİR SÜRESİ
KİŞİSEL FİLTRE KAHVE MAKİNESİ	RAKS	LUI	2 YIL		20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVAN	ADRES	TELEFON / FAKS	E-POSTA WEB ADRESİ
FATURA TARİH VE SAYISI	TESLİM TARİHİ VE YERİ	YETKİLİ İMZA	FİRMA KAŞE

RAKS SERVİS NOKTALARI

Güncel yetkili servis listesi için:

444 72 57

www.raks.com.tr

FİRMA ADI
NURSES BİLGİSAYAR
AKINCI ELEKTRONİK
AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ
ALFA BİLGİ İŞLEM SİSTEM VE YAZILIM PAZ VE TİC. LTD. ŞTİ
ARYASAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
BAHAR TEKNİK
BİLCİ SOĞUTMA
BOĞAZICI ELEKTRONİK
ÇAVUŞ İLETİŞİM
DİLEK AKAR
EZGİ DAY.TÜK.MAL. SER. VE TİC.LTD.ŞTİ.
GÜLCÜ ELEKTRONİK
HASKAP KABLO PROFİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İMGE BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK
İNTER ELEKTRONİK
İSTANBUL TEKNİK SERVİS
İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER PAZ. VE SAN. TİC.
KARADENİZ TEKNİK
KAYA SOĞUTMA
KN BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
LİDER ELEKTRONİK
GÜNEY SERVİS
ÖZGÜVEN SOĞUTMA
ÖZSÜPER ELEKTRONİK
ÖZTEKNİK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
PROTEKNİK
SERHAT BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SİSTEM ONLINE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ŞAHİN ELEKTRONİK
UĞUR ELEKTRONİK
UZMANLAR BEYAZ EŞYA VE KOMBI KLİMA MONTAJ SERVİSİ
YILDIRM TEKNİK

ADRES
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
ALIPAŞA MAHALLESİ DR. REMZİ TOPÇAM CAD. NO:6 A/- MERKEZ
AYDINLIKLEVLER MAH.FIRAT CAD.NO:17 A-B MELİĞGAZİ
YENİ 4. ÇARŞISI NO. 10
İSMET KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR EŞREF BLV. NO: 6 B/6B KONAK
BAHÇIVAN MAH TÜRKÜOĞLU SK GÖNÜL SITI.ALTI A BLK / MERKEZ
MERMERLİ MAHALLESİ PAZAR GEÇİDİ SOKAĞI NO:16/C / MENEMEN
ÇİRPİCI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153 ZEYTİNBURNU
BAĞCILAR MAHALLESİ URFA BLV. NO: 239 D/- BAĞLAR
HALİL RIFAT PAŞA MAHALLESİ YÜZER HAVUZ SOK. NO:1/890 ŞİŞLİ
FATİH CAD. NO:34/C BORNova
SERVİ MH. HİTAY CD. TOPATAN ÇIKMAZI NO:6 / BİĞADİÇ
15 TEMMUZ MAHALLESİ 1433. SK. NO: 22 A / MENEMEN
YENİCE MAH. TERME CAD.ULUCANLAR APT.NO:4 / MERKEZ
ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL
NİNE HATUN MAH. 163. SOK NO 2/A-B ESENLER
HÜSEYİN PEHLİVAN CAD. DEMİR SK. N:35/1
BAĞLARÇEŞME MAH. 1208. SK. NO:4A ESENİYURT
30 AĞUSTOS MAH. CENTAŞ 1. 13 BL. - NO:1 / MENEMEN
YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ
CEMAL GÜRSEL MH. ÖZDEMİR CD. NO:125/A - / ŞAHİNBEY
KARAAGAC MAH ŞEHİT YÜZBAŞI FATHİ DEVRAGUT CADDESİ NO:5/4
SARICALI MH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SOK. NO:6 / ÇARŞAMBA
İNÖNÜ MAH. OZANLAR CAD. NO. 9 DÜKKAN 2 ESENİYURT
İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAĞI NO:21 A/-MERKEZ
CEDİDİYE MAHALLESİ ZAFERİ MİLLİ SOK. NO:6 A/- MERKEZ
MAHFESİGMAZ MAHALLESİ 79065 SOK. NO: 2 -2A/-ÇUKUROVA
FİTİHTEPE MAH.FATİHSULTAN CAD.NO:45 A BEYOĞLU
KÜLTÜR MH.MANŞUR BAYRAM CAD. NO:28
HIZIVRELERİ MH. ALPARSAN TÜRKES BLV. ŞAHİN APT. ALTI NO:357/C BAĞIMSIZ BÖLİM NO:16 SEYHAN
CAMİLİ KEBİR MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO:46/2 GELİBOLU
ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CAD. NO:69 C/- MERKEZ
HALKAPINAR MAHALLESİ 1004 SOK. NO:1/P09 KONAK

TELEFON
0344 221 87 04
0356 212 56 00
0352 336 61 11
0386 213 91 03
0232 444 30 66
0432 215 16 17
0232 831 32 78
0212 444 32 83
0505 084 43 24
0212 222 50 53
0232 343 77 77
0266 614 63 22
0544 739 90 45
0544 228 58 14
0342 339 14 14
0212 444 38 08
0282 260 10 10
0212 602 66 16
0232 838 17 78
0344 223 70 07
0342 220 48 69
0262 832 00 09
0212 699 87 54
0366 215 47 25
0380 514 85 14
0322 232 46 36
0212 361 68 54
0380 523 40 86
0322 239 07 90
0286 566 80 30
0446 224 47 24
0232 256 74 70

ŞEHİR
KAHRAMANMARAŞ
TOKAT
KAYSERİ
KİRSEHİR
İZMİR
VAN
İZMİR
İSTANBUL
DİYARBAKIR
İSTANBUL
İZMİR
BALIKESİR
İSTANBUL
KIRSEHİR
GAZİANTEP
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
GAZİANTEP
SAMSUN
İSTANBUL
KASTAMONU
DÜZCE
ADANA
İSTANBUL
DÜZCE
ADANA
ÇANAKKALE
ERZİNCAN
İZMİR